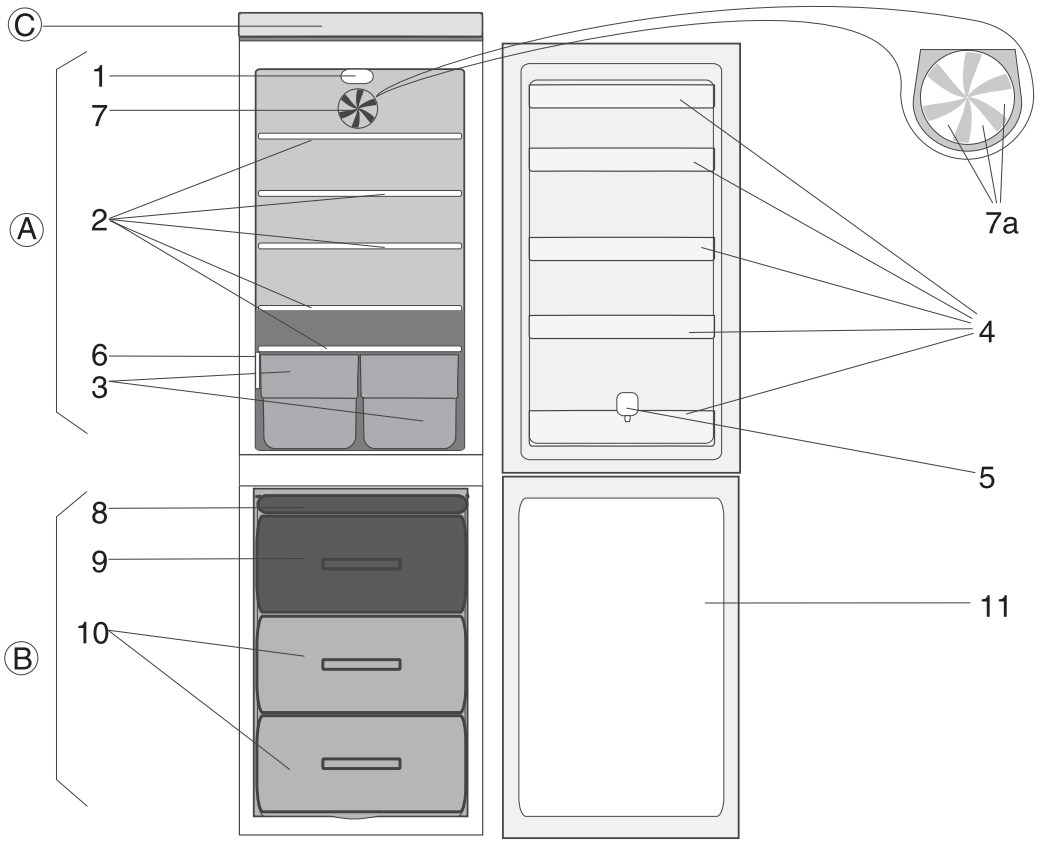

A. Compartiment réfrigérateur

1. Éclairage
2. Clayettes / Zone réservée aux clayettes
3. Bacs à fruits et légumes
4. Balconnets
5. Cale-bouteilles amovible (selon les modèles)
6. Plaque signalétique (placée sur le côté des bacs à fruits et légumes)
7. Ventilateur (selon les modèles)
7a. Zone d'aspiration de l'air

B. Compartiment congélateur

8. Plateau à utiliser comme support pour les bacs à glaçons et/ou les eutectiques (accumulateurs de froid), selon le modèle
9. Bac supérieur (zone de congélation)
10. Paniers pour la conservation des aliments congelés et surgelés
11. Porte du compartiment congélateur

C. Bandeau de commandes

Zone moins froide

Zone intermédiaire

Zone plus froide

N.B. : le nombre et le type des clayettes de même que la forme des accessoires peuvent varier en fonction du modèle.
Toutes les galeries, les balconnets et les clayettes sont extractibles.
Attention : ne lavez pas les accessoires du réfrigérateur-congélateur au lave-vaisselle.

Ce réfrigérateur-congélateur dispose de deux compresseurs ; les réglages du compartiment réfrigérateur et du congélateur sont donc indépendants.

Bandeau de commandes

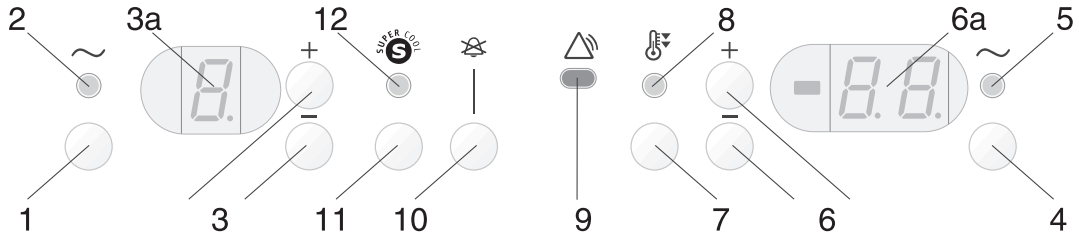

1. **Touche de mise en marche du réfrigérateur.**
2. **Le voyant vert indique que le réfrigérateur fonctionne.**
3. **Touches de réglage de la température du réfrigérateur.**

3a. Affichage de la température réglée à l'intérieur du réfrigérateur.

4. **Touche de mise en marche du congélateur.**
5. **Voyant vert indiquant que le congélateur fonctionne.**
6. **Touches de sélection de la température du congélateur.**

6a. Affichage de la température réglée à l'intérieur du congélateur.

7. **Touche de congélation rapide.**
8. **Voyant jaune de congélation rapide.**
9. **Voyant rouge d'alarme en présence de températures critiques à l'intérieur du congélateur (consultez le chapitre "Comment démarrer le compartiment congélateur").**
10. **Touche d'arrêt du signal sonore de l'alarme température du congélateur.**
11. **Touche de refroidissement rapide.**
12. **Voyant jaune de refroidissement rapide.**

Réglage de la température du réfrigérateur

La température est pré-réglée en usine à +5°C (afficheur **3a**). Si vous souhaitez modifier le réglage de la température :
Pressez la touche (**3**) jusqu'à ce que la valeur souhaitée s'affiche (**3a**).
Les valeurs maximum de réglage de la température vont de +2°C (minimum)
à +8°C (maximum)

Réglage de la température du congélateur

La température est pré-réglée en usine sur -19°C (afficheur **6a**). Si vous souhaitez modifier le réglage de la température :
Pressez la touche (**6**) jusqu'à ce que la valeur souhaitée s'affiche (**6a**).
Les valeurs maximum de réglage de la température vont de -18°C (maximum)
à -24°C (minimum)

Remarque : La température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et la position de l'appareil peuvent influer sur la température intérieure du réfrigérateur. Le réglage de la température à l'aide des touches (**3**) et (**6**) dépend de ces facteurs.

Ventilateur (selon les modèles) :
Le ventilateur permet de mieux répartir la température obtenue à l'intérieur du compartiment réfrigérateur, et par conséquent, de mieux conserver les aliments.
Il est possible d'arrêter le fonctionnement du ventilateur à l'aide d'une touche indépendante (si disponible - en fonction du modèle).

Attention : Le ventilateur est actionné par une commande électronique. Le dispositif électronique règle le fonctionnement en fonction des besoins du réfrigérateur.
NE PAS gêner la zone d'aspiration (7a) avec des aliments.

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE RÉDUITE (fonction d'extinction de l'affichage).
Les valeurs de consommation énergétique indiquées tiennent compte de l'activation de cette fonction. Vous pouvez désactivez cette fonction en pressant la touche **10** (appuyez pendant 5 secondes au moins) jusqu'à ce que l'affichage soit éteint. il s'allumera pendant environ 1 minute à chaque ouverture de la porte ou lorsque vous presserez une touche quelconque. Vous pouvez désactivez cette fonction en pressant une nouvelle fois la touche **10** jusqu'au moment où le signal sonore se déclenchera.
Cette fonction est automatiquement désactivée dès que l'alarme cesse de retentir.

Le réfrigérateur-congélateur fonctionne correctement à une température ambiante comprise entre +16°C et +38°C.